

Gradski bicikl

Upute za montažu gradskog bicikla

Potreban alat:

Križni odvijač,

Set imbus ključeva (imbus 4, imbus 5, imbus 6),

Otvoreni ključevi:

- Ključ 13 i 14 – za montažu sjedala
- Ključ 8 – za montažu prednjeg blatobrana
- Dva ključa 10 – za montažu prednjeg svjetla i blatobrana

Kliješta – za rezanje vezica



Uvod:

Pripremite potreban alat za sastavljanje bicikla (slika 1). Otvorite kutiju i pažljivo izvadite bicikl (slika 2, slika 3). Provjerite je li sav pribor uključen – pedale, blatobran, sjedalo, prednje svjetlo, košara od pruća i umetka.



Raspakiravanje:

Izvadite sve dijelove. Pažljivo prerežite vezice. Uklonite foliju, pjenu, karton i plastične zaštitne elemente prikazane na slici 4 – oni služe isključivo za zaštitu tijekom transporta, a ne za montažu bicikla.



Raspakirajte dijelove: kotač s blatobranom, prednje svjetlo, pedale i sjedalo (slika 5).



Bicikl nakon raspakiravanja (slika 6).



Montaža sjedala:

Pričvrstite sjedalo na cijev sjedala pomoću otvorenog ključa 14. Otpustite stezaljku koja pričvršćuje cijev sjedala (slika 7).



Umetnite cijev sjedala, zatim učvrstite stezaljku tako da se sjedalo ne pomiče (slika 8).



Fot. 8

Montaža upravljača:

Ručno okrenite vilicu tako da čeljusti kočnica budu usmjerene prema smjeru vožnje (slika 9).



Fot. 9

Zatim umetnite upravljač u okvir bicikla. Zategnite pričvrsni vijak pomoću imbus ključa 6 (slika 10).




Ako je upravljač previše nagnut prema dolje ili prema gore, kut nagiba možete podesiti pomoću vijka koji se nalazi na donjoj strani lule upravljača (imbus ključ 6 – slika 11).



Montaža prednjeg kotača:

Najprije provjerite smjer okretanja gume kako biste pravilno usmjerili kotač.

Kočnicu tipa V-Brake otpustite ručno – dovoljno je pritisnuti čeljusti jednu prema drugoj i izvući sajlu (slika 12 – radnje izvodite redoslijedom: 1>2>3).

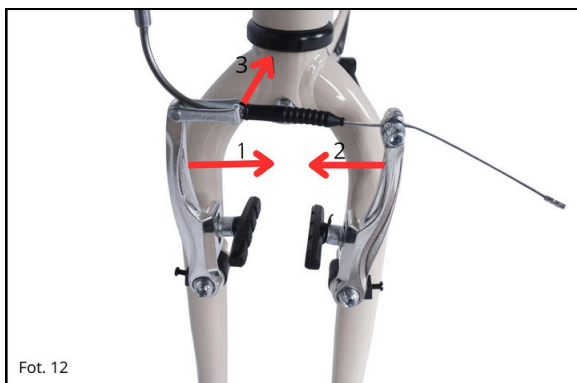

Odvijte matice i podloške s kotača (slika 14). Zatim postavite kotač na vilicu (slika 15).



Postavite sigurnosnu podlošku (slika 16) i na nju navrnite maticu (slika 17). Maticu najprije zategnite ručno. Provjerite je li kotač pravilno postavljen u vilici. Na kraju, ravnomjerno zategnite maticu pomoću otvorenog ključa od 15 mm.



Montaža prednjeg blatobrana i svjetla:

Odvijte vijke koji se nalaze na vilici (jedan na gornjem dijelu i dva na donjem dijelu vilice). Pripremite prednje svjetlo i blatobran.

Najprije postavite svjetlo zajedno s blatobranom na gornji dio vilice (slika 18). Zategnite vijak pomoću dva otvorena ključa od 10 mm.



Zatim zajedno s nosačima zategnite dva vijka na donjem dijelu vilice pomoću otvorenog ključa od 8 mm (slika 19).



Spojite kočioni vod (slika 20) i provjerite ispravnost rada kočnica. Ako kočnica dodiruje gumu, potrebno ju je (spustiti odvijanjem vijka pomoću imbus ključa 5). Ako pak kočnica dodiruje obroč kotača, potrebno je izvršiti podešavanje pomoću križnog odvijača na vijku koji se nalazi u donjem dijelu kočionih čeljusti.



Postolje za bicikl:

Postolje za bicikl je pričvršćena na okvir pomoću imbus ključa 8. Za podešavanje visine potrebno je otpustiti vijak imbusom 4 (nalazi se na donjem dijelu glavnog tijela stalke) i prilagoditi visinu po potrebi (slika 21).



Montaža pedala:

Provjerite oznaku pedale na početku navoja – **L (lijeva)** – lijeva strana, **R (desna)** – desna strana. **Pažnja: izbjegavajte oštećenje navoja!** Oznake se nalaze i na pogonskoj ručici, zajedno sa smjerom zatezanja (slika 22).



Fot. 22



Ručno zavrtnite pedalu okomito na navoj pogonske ručice (slika 23).



Fot .23

Ako je pedala pravilno postavljena (navoj se lako uvija), tada ju čvrsto zategnite otvorenim ključem od 15 mm. Pedale se zatežu u smjeru vožnje, prema oznaci na pogonskoj ručici (slika 24).



Fot. 24

Košara i umetka:

Otpustite pričvršćivač košare, zatim ju postavite na upravljač zajedno s umetkom.



Sastavljeni bicikl:

